

# エアドラム取扱説明書


## ※注意事項※

- ・当エアドラムは仕上げ専用になります。  
加工用として加工物を強く押し付けて使用すると破裂しケガを  
することがございますので下記の扱い方法①～④を必ず守ってくだ  
さい。
- ・当エアドラムは空気を入れた際、左右の膨らみを調節するためにゴムの  
表面を削っていることがあります。品質に問題はございません。

- ①内部空気圧を 0.15～0.2MPa（ペーパーが若干張る程度）に設定して下  
さい。
- ②当エアドラムは仕上げ専用です。ペーパーで形を作ってから仕上げと  
して当エアドラムを使用して下さい。
- ③どうしても円形のもので削り加工を行いたい場合はご相談下さい。
- ④当エアドラムは軸径30mm専用になります。30mm以外の軸に取り付ける  
とブレて破裂します。30mm以外の軸で使用したい場合はご相談下さい。

## <ペーパーの取付方法>

空気が抜けた状態でペーパーをセットして  
空気を入れます。空気の入れ方は右図の中  
心あたりにある空気穴の形状が(B)の通り  
になります。エアガンの先端外径が5.0mm  
以下のもの先端内径が1.5mmのもの使用し  
て空気を入れてください。

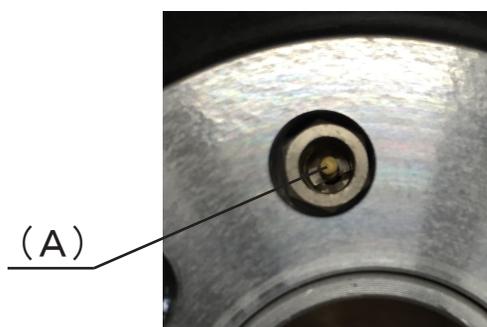

## <ペーパーの取外し方法>

右図の中心あたりにある(A)の部分を押す  
と空気が抜けます。空気が抜けるとペーパ  
ーが緩むので完全に空気を抜いた状態でペ  
ーパーを取外し下さい。

